



SportDog ogrlica protiv lajanja

UPOZORENJE !

- Ne preporuča se za uporabu na agresivnim psima. Ukoliko je vaš pas agresivan i sklon agresivnom ponašanju, savjetujte se sa veterinarom ili certificiranim trenerom pasa prije uporabe ogrlice.
- Uređaji koriste Litij-Ion (Li-Ion) baterije; nikada ne paliti, probijati, deformirati ili puniti baterije s neodgovarajućim punjačem. Nepridržavanjem ovih uputa riskirate zapaljenje, eksploziju, oštećenje imovine i tjelesne ozljede.
- Zamjenom baterija s neodgovarajućim baterijama riskirate mogućnost eksplozije i zapaljenja. Iskorištene baterije odlažite u za to predviđene kontejnere.
- Baterije se nikada ne smiju vaditi iz uređaja kako bi se punile.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterije pune u okolini u kojoj temperatura prelazi više od 38° C / 100° F

OPREZ !

Molimo vas da prije uporabe pročitate ove upute kako bi optimalno iskoristili sve mogućnosti koje vam sportDog ogrlice pružaju. Pravilno postavljanje ogrlice je iznimno važno. Ogrlica koja se nosi predugo ili je prejako stisnuta uz vrat psa može nanijeti ozljede vašem psu.

- Pas ne bi smio nositi ogrlicu na sebi više od 12 sati dnevno.
- Ukoliko je to moguće, svakih 1 do 2 sata promijenite poziciju ogrlice na psećem vratu.
- Provjerite u kojoj je mjeri ogrlica stegnuta uz vrat psa kako bi spriječili mogućnost ozljeda zbog prejakog stiska.
- Ne spajati ogrlicu za dresuru sa lancem ili povocem kako bi se izbjegla dodatna sila koja može nanijeti ozljede.
- Kada koristite dodatnu ogrlicu za povodac, ne stavljajte ju preko ogrlice za dresuru.
- Operite vrat psa i kontaktna mjesta na ogrlici sa vlažnom krpom, barem jednom tjedno.
- Pregledajte kontaktna mjesta na vratu psa, kako bi pravovremeno reagirali na moguće ozljede.
- Ukoliko se pojave ozljede na vratu psa, prekinite uporabu ogrlice i posavjetujte se sa veterinarom.

Sve navedeno će vam pomoći da se vaš pas osjeća sigurno i ugodno prilikom korištenja sportDog ogrlice. Isto tako imajte na umu sljedeće :

- Možda ćete morati skratiti dlaku na vratu vašeg psa, kako bi osigurali kontakt vrata sa kontaktnim mjestima na samoj ogrlici. Nikada nemojte brijati vrat psa kako bi izbjegli mogućnosti osipa ili infekcije.
- Nikada nemojte prejako stegnuti ogrlicu na vratu psa kako bi izbjegli mogućnost ozljeda. Jednom kada se ostvari dovoljan kontakt, ne preporuča se dodatno stezati ogrlicu.

DIJELOVI



KAKO SUSTAV RADI

Ogrlica koristi nekoliko funkcija kako bi skratila vrijeme treniranja i promovirala dobro ponašanje psa. Patentirani senzor pruža najpouzdanije detektiranje lajanja. Uređaj isporučuje statičku stimulaciju na Kontaktne Točke samo ukoliko detektira i vibraciju glasnica i zvuk lajanja.

Tri su načina rada koje korisnik može odabrati :

1. **TEMPERAMENTNO UČENJE** –prati broj stimulacija potrebnih kako bi postepeno smanjio ili eliminirao lajanje. Sustav ima 10 razina stimulacije , počinje od najnižeg (razina 0). Ukoliko se pretjerano lajanje nastavlja, pojačava se i razina stimulacije dok lajanje ne prestane. Zadnja razina prije prestanka lajanja postaje početna razina sljedeći put kada pas zalaje. Jednom kada pas nauči kontrolirati lajanje, prvotna razina stimulacije se smanjuje.
2. **PROGRESIVNA STIMULACIJA** – stimulacija počinje na najnižoj razini i raste do najviše razine svaki put kada vaš pas zalaje unutar intervala od 30 sekundi od zadnjeg lajanja. Ukoliko pas ne zalaje unutar 30 sekundi stimulacija se vraća na početnu razinu.
3. **KORISNIČKI ODABIR** – korisnik odabire razinu stimulacije (0- 9) koja će se pojaviti svaki put kada pas zalaje.

NAPOMENA: Ukoliko pas zalaje 15 ili više puta unutar 80 sekundi ogrlica će se automatski isključiti na 3 minute. Ovo vrijedi za sva tri načina rada.

VAŽNO: Prije igre sa psom, skinite ogrlicu protiv lajanja, kako bi izbjegli neželjeno aktiviranje ogrlice.

KLJUČNI POJMOVI

MOD PREKIDAČ (mode button): Odaberite odgovarajući mod i razinu stimulacije za vašeg psa kada laje. Ovaj prekidač se koristi i za paljenje/gašenje uređaja.


SENZOR ZVUKA (sound-activated sensor): Detektira lajanje

KONTAKTNE TOČKE (contact points): Puštaju stimulaciju

SENZOR VIBRACIJA (vibration sensor): Detektira vibracije lajanja

ZASLON (display): Pokazuje trenutni mod/način rada u boji i brojevi indikator. Prikazuje stanje baterije.

UTOR ZA PUNJENJE (charging jack): Za spajanje punjača. Držite pokrov na utoru kako bi spriječili prodor prljavštine, dlaka i sl.

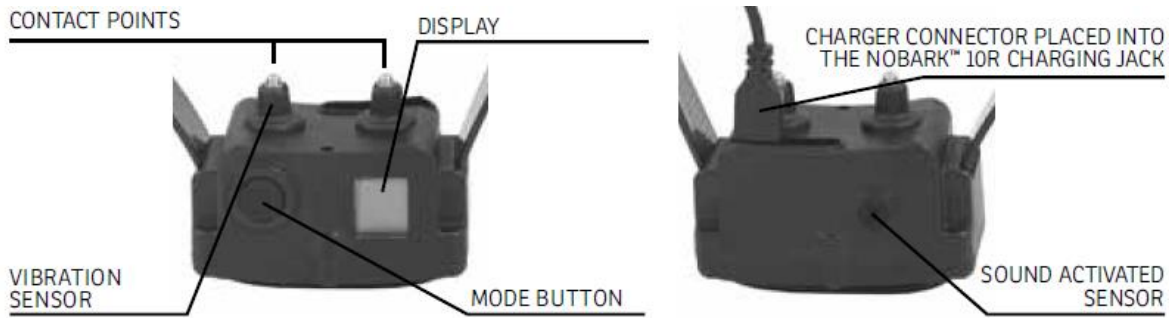

PUNJENJE BATERIJE

Prije prve uporabe napunite bateriju.

Uređaj koristi punjivu bateriju, a kada zaslon pokazuje 1 crticu ili crveno svjetlo treperi 3 puta unutar 5 sekundi, vrijeme je za nadopunjavanje baterije. Prosječno trajanje baterije nakon punjenja je od 3 do 5 mjeseci ovisno o lajanju i korištenju. Kako bi baterija duže trajala, isključite uređaj kada se ne koristi.

Punite bateriju na sljedeći način:

1. Podignite gumeni pokrov koji štiti utor za punjenje.
2. Spojite punjač sa utorom.
3. Spojite punjač u zidnu utičnicu. Svjetlo će svijetliti u sekvenci Zeleno-Plavo-Crveno označavajući početak punjenja.
4. Tokom punjenja držite uređaj u prozračnoj, otvorenoj prostoriji. Zaslon će zasvijetliti crveno 2 puta svakih 10 sekundi dok se baterija uređaja pravilno puni.
5. Kada je baterija puna, punjač će se automatski isključiti. Zaslon će zasvijetliti zeleno 2 puta svakih 10 sekundi kada je baterija uređaja puna. (Punjenje obično traje do 4 h).
6. Odspojite punjač, stavite zaštitni pokrov. . Svjetlo će svijetliti u sekvenci Crveno-Plavo-Zeleno označavajući završetak punjenja.

NAPOMENA: Ogrlica će se automatski isključiti kada ju spojite na punjač. Potrebno ju je ponovno uključiti za korištenje.

NAPOMENA: Ukoliko je baterija jako prazna, možda će biti potrebo neko duže vrijeme da proces punjenja krene. Ukoliko to potraje duže od 1 h, kontaktirajte službu za korisnike ili vašeg lokalnog distributera.

POSTAVLJANJE OGRLICE

Dobro postavljena ogrlica je ključ dobrog rada i rezultata. Kontaktne točke moraju biti u direktnom kontaktu sa kožom psa. Ne preporučujemo brijanje duže dlake, no skraćivanje škaricama je kod nekih pasmina nužno.

Slijedite ove korake:

1. Isključite uređaj.
2. Dok pas stoji, centrirajte ogrlicu protiv lajanja tako da su kontaktne točke ispod vrata psa i dodiruju kožu.

3. Ogrlica bi trebala biti stegnuta do te mjere da možete staviti prst između same ogrlice (remena) i vrata psa.
4. Dopustite psu da nosi ogrlicu nekoliko minuta i po potrebi provjerite stegnutost remena.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Vrat psa i kontaktne točke valja oprati jednom tjedno sa vlažnom krpom. Budite sigurni da je vrat vašeg psa potpuno suh prije stavljanja ogrlice protiv lajanja.

NAČINI RADA

SportDog SBC-10R ima 3 načina rada koji se prikazuju na zaslonu kao kombinacije boja.

1. NAČIN RADA – TEMEPRAMETNO UČENJE – ZELENO SVJETLO
2. NAČIN RADA – PROGRESIVNA STIMULACIJA – PLAVO/ZELENO SVJETLO
3. NAČIN RADA – KORISNIČKI ODABIR – PLAVO SVJETLO/RAZINA STIMULACIJE (broj)

FUNKCIJE PREKIDAČA

1. Paljenje ogrlice – pritisnite i pustite – zeleno svjetlo 5 puta i prikaz trenutnog moda
2. Gašenje ogrlice – pritisnite dok se zaslon ne ugasi i dok se ne pojavi crveno svjetlo, potom pustite prekidač – crveno svjetlo će zasvijetliti 4 puta i uređaj će se ugasiti
3. Prikaz trenutnog moda – pritisnite i držite manje od 2 sekunde – prikaz načina rada i stanja baterije na zaslonu
4. Mijenjanje načina rada (moda rada):
 1. Pritisnite i držite 5 sekundi – mod će se pomaknuti i prikazati
 2. Nastavite držati kako bi došli na slijedeći mod – svake 2 sekunde će se prebaciti na novi mod
 3. Kada se odabrali odgovarajući mod, pustite prekidač – odabrani mod će biti prikazan
 4. Nakon 5 sekundi od puštanja prekidača, novi mod će biti aktiviran – zaslon će bljesnuti 4 puta, uređaj će nastaviti sa radom u novom modu.
 5. Ukoliko se prekidač pusti prerano, ponovno ga pritisnite na 5 sekundi – nastavite s korakom 2. i dalje.

ŠTO OČEKIVATI OD SPORTDOG SBC 10R ?

VAŽNO: Ne ostavljajte psa samog kada prvi put koristite ogrlicu tj. samog prije prvih stimulacija.

Postavite NoBark™ 10R ispravno na svog psa i čekajte u blizini dok on ne za laje. Najviše pasa će shvatiti brzo da NoBark™ 10R ometa njihovu potrebu lajanja , pa će se opustiti i prestati lajati. Budući da je stimulacija može biti iznenađujuće i zapanjujuće iskustvo na prvu, neki psi mogu lajati više na početku stimulacije. U rijetkim slučajevima, pas može zaglaviti u lajanje-stimulacija-lajanje-stimulacije ciklusu. Ako se to dogodi, umirite vašeg psa s mirnim, umirujućim tonovima. Kako se vaš pas opušta, on će shvatiti da ako on postaje miran, on neće dobiti više stimulacije. Mali broj pasa koji imaju ovakvu reakciju će imati samo kada prvi put kada nose NoBark™ 10R.

Trebalo bi primijetiti smanjenje lajanja vašeg psa unutar prvih nekoliko dana dok on nosi NoBark™ 10R. U ovom trenutku, važno je zapamtiti da proces učenja još uvijek nije završen. Psi će "testirati"

novo iskustvo učenja i povećati svoje pokušaje da laju. To se obično događa tijekom drugog tjedna korištenja NoBark™ 10R. Ako se to ne dogodi, valja ostati dosljedan i ne mijenjati vaše korištenje NoBark™ 10R. Morate staviti NoBark™ 10R na vašeg psa u svakoj situaciji kada se očekuje da bude miran. Ako vaš pas nije nosio u tim situacijama NoBark™ 10R, on može nastaviti lajati i njegovo učenje će pretrpjeti korak u nazad.